



1. Généralités

Le document suivant illustre le montage des verres de protection contre le vent et les contacts accidentels sur les types de brûleurs à gaz Domino.

GAS-EINBAUBOX DOMINO - Erdgas/Flüssiggas

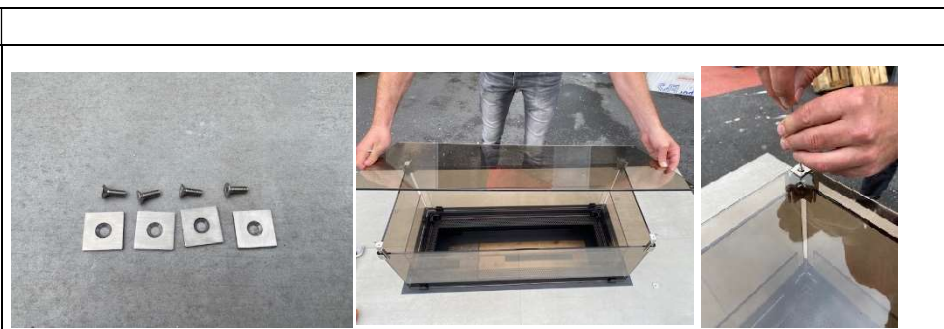


2. Outils nécessaires

	Tournevis en croix
	Clé Allen de 2,5

3. Guide étape par étape

<p>Insérer et fixer les verres intérieurs</p>		<p>Placer le set de verres à l'intérieur, dans l'ordre, dans les supports de verres prémontés à cet effet. Serrer légèrement la vis prémontée à l'aide d'un tournevis.</p>
<p>Insérer et fixer les verres extérieurs</p>		<p>Placer le set de verres à l'extérieur dans les porte-verres prémontés. Serrer légèrement la vis prémontée à l'aide d'un tournevis.</p>
<p>Fixer le support pour la lamelle couvre-objet</p>		<p>Insérer le support pour le verre de couverture aux points d'angle des verres extérieurs et le fixer à l'aide de la vis.</p>

<p>Monter le couvercle</p>		<p>Poser la vitre de couverture sur le support pour vitre de couverture et la fixer à l'aide des vis jointes.</p>
----------------------------	--	---

