




1. Allgemein

Im folgenden Dokument wird die Montage der Wind- und Berührungsschutzgläser bei den Gasbrennertypen Domino abgebildet.


GAS-EINBAUBOX DOMINO - Erdgas/Flüssiggas

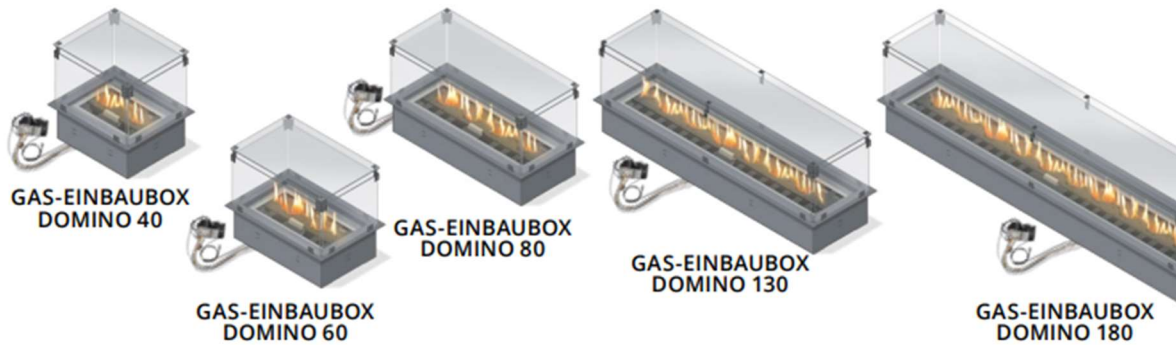


2. Benötigtes Werkzeug

	Schraubenzieher Kreuz
	Imbusschlüssel Größe 2,5

3. Schritt für Schritt Anleitung
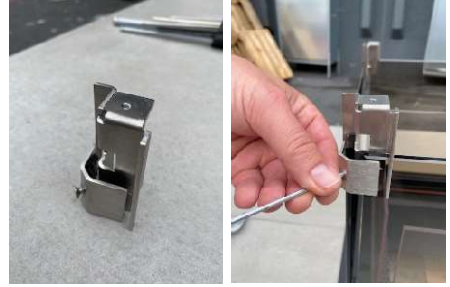
<p>Innere Gläser einsetzen und fixieren</p>		<p>Gläser Set innen reihum in den dafür vormontierten Glashaltern einsetzen. Vormontierte Schraube mittels Schraubenzieher leicht anziehen.</p>
<p>Äußere Gläser einsetzen und fixieren</p>		<p>Gläser Set außen reihum in den dafür vormontierten Glashaltern einsetzen. Vormontierte Schraube mittels Schraubenzieher leicht anziehen.</p>
<p>Halterung für Deckglas anbringen</p>		<p>Halterung für Deckglas an den Eckpunkten der äußeren Gläser einsetzen und mittels Schraube fixieren.</p>

<p>Deckglas montieren</p>		<p>Deckglasscheibe auf Halterung für Deckglas auflegen und mittels beiliegenden Schrauben fixieren.</p>

